

Конвейерные весы

Технические характеристики

По вопросам продаж и поддержки обращайтесь:

Алматы (727)345-47-04
Ангарск (3955)60-70-56
Архангельск (8182)63-90-72
Астрахань (8512)99-46-04
Барнаул (3852)73-04-60
Белгород (4722)40-23-64
Благовещенск (4162)22-76-07
Брянск (4832)59-03-52
Владивосток (423)249-28-31
Владикавказ (8672)28-90-48
Владимир (4922)49-43-18
Волгоград (844)278-03-48
Вологда (8172)26-41-59
Воронеж (473)204-51-73
Екатеринбург (343)384-55-89

Иваново (4932)77-34-06
Ижевск (3412)26-03-58
Иркутск (395)279-98-46
Казань (843)206-01-48
Калининград (4012)72-03-81
Калуга (4842)92-23-67
Кемерово (3842)65-04-62
Киров (8332)68-02-04
Коломна (4966)23-41-49
Кострома (4942)77-07-48
Краснодар (861)203-40-90
Красноярск (391)204-63-61
Курск (4712)77-13-04
Курган (3522)50-90-47
Липецк (4742)52-20-81

Магнитогорск (3519)55-03-13
Москва (495)268-04-70
Мурманск (8152)59-64-93
Набережные Челны (8552)20-53-41
Нижний Новгород (831)429-08-12
Новокузнецк (3843)20-46-81
Ноябрьск (3496)41-32-12
Новосибирск (383)227-86-73
Омск (3812)21-46-40
Орел (4862)44-53-42
Оренбург (3532)37-68-04
Пенза (8412)22-31-16
Петрозаводск (8142)55-98-37
Псков (8112)59-10-37
Пермь (342)205-81-47

Ростов-на-Дону (863)308-18-15
Рязань (4912)46-61-64
Самара (846)206-03-16
Санкт-Петербург (812)309-46-40
Саратов (845)249-38-78
Севастополь (8692)22-31-93
Саранск (8342)22-96-24
Симферополь (3652)67-13-56
Смоленск (4812)29-41-54
Сочи (862)225-72-31
Ставрополь (8652)20-65-13
Сургут (3462)77-98-35
Сыктывкар (8212)25-95-17
Тамбов (4752)50-40-97
Тверь (4822)63-31-35

Тольятти (8482)63-91-07
Томск (3822)98-41-53
Тула (4872)33-79-87
Тюмень (3452)66-21-18
Ульяновск (8422)24-23-59
Улан-Удэ (3012)59-97-51
Уфа (347)229-48-12
Хабаровск (4212)92-98-04
Чебоксары (8352)28-53-07
Челябинск (351)202-03-61
Череповец (8202)49-02-64
Чита (3022)38-34-83
Якутск (4112)23-90-97
Ярославль (4852)69-52-93

Россия +7(495)268-04-70


Казахстан +7(727) 345-47-04

Беларусь +(375) 257-127-884

Узбекистан +998(71)205-18-59

Киргизия +996(312)96-26-47

эл.почта: mry@nt-rt.ru || сайт: <https://metra.nt-rt.ru/>

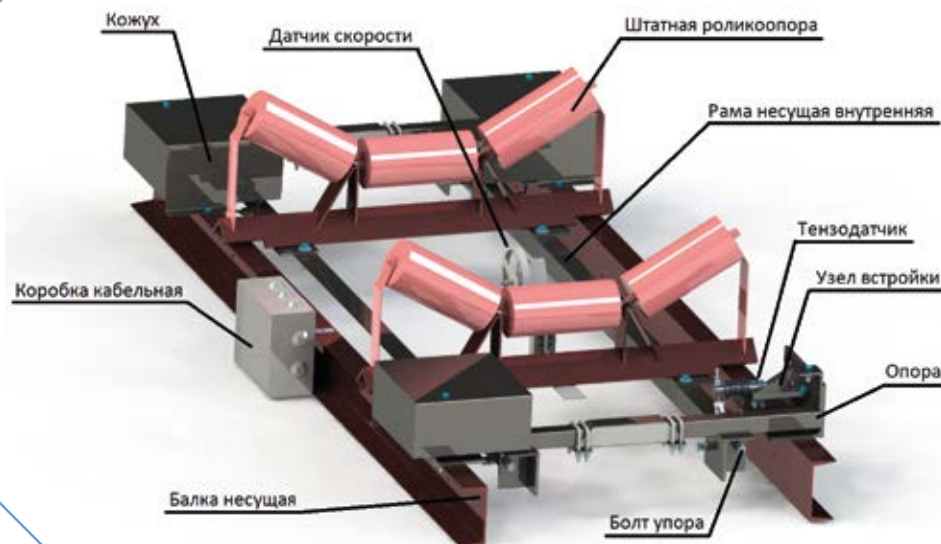

КОНВЕЙЕРНЫЕ ВЕСЫ

НАЗНАЧЕНИЕ

Весы конвейерные предназначены для измерения количества сыпучих материалов переданных по ленточному желобчатому конвейеру. Весы определяют текущую производительность конвейера, скорость и линейную плотность материала на ленте. Встраиваются в существующие конвейеры различной конструкции. На грузоприёмное устройство устанавливаются две стандартные роlikоопоры, используемые в данном конвейере. Весы имеют функцию учета массы отгружаемого материала, интерфейс связи RS 485, токовый выход 4-20 мА.

- ✓ Весы встраиваются в существующие конвейеры различной конструкции;
- ✓ Предусмотрена возможность изменения ширины рамы за счет опорных балок, что позволяет устанавливать весы на различные по ширине ставы конвейеров;
- ✓ Измерительный участок конвейерной ленты через две роlikоопоры весов передаёт нагрузку на датчики. Количество роlikоопор и датчиков, входящих в состав ГПУ весов, позволяет увеличить область взвешивания и достигнуть высокой точности;
- ✓ Весы неприхотливы и удобны в обслуживании;
- ✓ Грузоприёмное устройство легко монтируется на стан конвейера.

ОСОБЕННОСТИ КОНСТРУКЦИИ

1. За счёт применения поворотных узлов встройки датчиков, весы можно устанавливать на конвейеры с углом наклона до 20°.
2. В конструкции весов предусмотрена возможность изменения ширины рамы за счет опорных балок, что позволяет устанавливать весы на различные по ширине ставы конвейеров.
3. Датчик скорости ленты крепится к роlikоопоре весов или конвейера и приводится во вращение верхней ветвью конвейерной ленты.
4. Простота транспортировки к месту монтажа (весы поставляются в разобранном виде масса 60-120кг).

Весы соответствуют ГОСТ 30124 94 и зарегистрированы в Государственном реестре средств измерений РФ под №46123-10, свидетельство ОС.С.28.010.А №41678


МОДЕЛЬНЫЙ РЯД

Модель весов	Ширина конвейерной ленты от – до, мм	Наибольшая допустимая нагрузка на грузоприемное устройство, кг	Применяемые тензодатчики
M8400-2-1	500	63, 160, 320, 630	20, 50, 100, 200 кг
M8400-2-3	650-800	63, 160, 320, 630	20, 50, 100, 200 кг
M8400-2-5	1000-1200	160, 320, 630	50, 100, 200 кг
M8400-2-7	1400-1600	320, 630	100, 200 кг

КОМПЛЕКТАЦИЯ

Стандартная:

1. Грузоприёмное устройство с поворотными узлами встройки и тензодатчиками.
2. Соединительная коробка для подключения тензодатчиков M4807-4ПА.
3. Прибор весоизмерительный конвейерный Микросим M0600-K6
4. Кабель 6-ти проводный 6-WS, от прибора до ГПУ (Длина по заказу)
5. Кабель 4-х проводный 4-WS, от прибора до датчика скорости (Длина по заказу)
6. Импульсный преобразователь скорости вращения M4209
7. Узел встройки тензодатчика – 4 шт.
8. Шкаф управления M6403.
9. Сборочный чертеж.
10. Инструкция по монтажу.
11. Руководство по эксплуатации, содержащее методику поверки

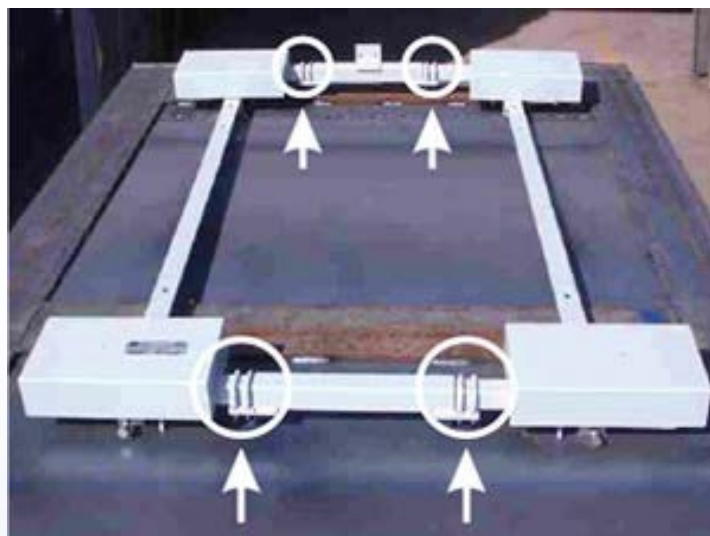

Дополнительная:

1. Табло дублирующее большое
2. Табло дублирующее малое

Алматы (727)345-47-04
Ангарск (3955)60-70-56
Архангельск (8182)63-90-72
Астрахань (8512)99-46-04
Барнаул (3852)73-04-60
Белгород (4722)40-23-64
Благовещенск (4162)22-76-07
Брянск (4832)59-03-52
Владивосток (423)249-28-31
Владикавказ (8672)28-90-48
Владимир (4922)49-43-18
Волгоград (844)278-03-48
Вологда (8172)26-41-59
Воронеж (473)204-51-73
Екатеринбург (343)384-55-89

Иваново (4932)77-34-06
Ижевск (3412)26-03-58
Иркутск (395)279-98-46
Казань (843)206-01-48
Калининград (4012)72-03-81
Калуга (4842)92-23-67
Кемерово (3842)65-04-62
Киров (8332)68-02-04
Коломна (4966)23-41-49
Кострома (4942)77-07-48
Краснодар (861)203-40-90
Красноярск (391)204-63-61
Курск (4712)77-13-04
Курган (3522)50-90-47
Липецк (4742)52-20-81

Магнитогорск (3519)55-03-13
Москва (495)268-04-70
Мурманск (8152)59-64-93
Набережные Челны (8552)20-53-41
Нижегород (831)429-08-12
Новокузнецк (3843)20-46-81
Ноябрьск (3496)41-32-12
Новосибирск (383)227-86-73
Омск (3812)21-46-40
Орел (4862)44-53-42
Оренбург (3532)37-68-04
Пенза (8412)22-31-16
Петрозаводск (8142)55-98-37
Псков (8112)59-10-37
Пермь (342)205-81-47

Ростов-на-Дону (863)308-18-15
Рязань (4912)46-61-64
Самара (846)206-03-16
Санкт-Петербург (812)309-46-40
Саратов (845)249-38-78
Севастополь (8692)22-31-93
Саранск (8342)22-96-24
Симферополь (3652)67-13-56
Смоленск (4812)29-41-54
Сочи (862)225-72-31
Ставрополь (8652)20-65-13
Сургут (3462)77-98-35
Сыктывкар (8212)25-95-17
Тамбов (4752)50-40-97
Тверь (4822)63-31-35

Тольятти (8482)63-91-07
Томск (3822)98-41-53
Тула (4872)33-79-87
Тюмень (3452)66-21-18
Ульяновск (8422)24-23-59
Улан-Удэ (3012)59-97-51
Уфа (347)229-48-12
Хабаровск (4212)92-98-04
Чебоксары (8352)28-53-07
Челябинск (351)202-03-61
Череповец (8202)49-02-64
Чита (3022)38-34-83
Якутск (4112)23-90-97
Ярославль (4852)69-52-93

Россия +7(495)268-04-70

Казахстан +7(727) 345-47-04

Беларусь +(375) 257-127-884

Узбекистан +998(71)205-18-59

Киргизия +996(312)96-26-47

По вопросам продаж и поддержки обращайтесь:

эл.почта: mry@nt-rt.ru || сайт: <https://metra.nt-rt.ru/>